




## Villinki liukuovikaapin säätö- ja irroitusohje



## Villinki gliddörr justerings- och demonteringsguide

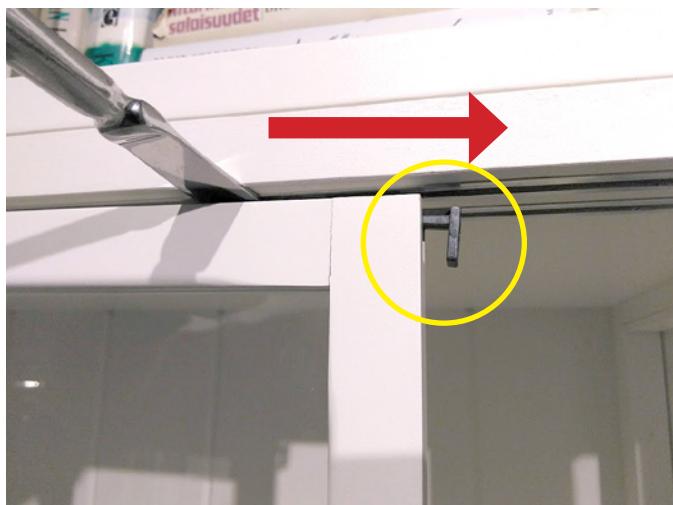

1.

Irroita oven molemmissa sivuissa yläreunassa olevat ruuvit

1.

Öppna skruvarna på båda sidorna i dörrens överkant

2.

Työnnä ohut esim. keittiöveitsi oven ja kaapin yläreunan väliin, liuta veistä nuolen mukaisesti oven keskiosasta ulospäin, näin musta kuvassa näkyvä oven liukumekanismi tulee ulos.

2.

Tryck tex. en tunn kniv i mellanrummet på dörrens överkant och glid med kniven i riktning med pilen utåt /mot mitten av dörren, så att den svarta dörrmekanismen kommer fram.

3.

Tarvittaessa oven saa irti, liuttamalla molempien reunojen liukumekanismit ulos.

3.

Vid behov kan hela dörren tas bort genom att låsa upp de svarta dörrmekanismerna på båda sidor av dörren.




4.

Oven kallistusäättö toimii pyörittämällä liukumekanismin alapuolella olevaa ruuvia, tämä säättö tehdään jos ovi on jostakin syystä vinossa esim. lattiasta johtuen.

4.

Dörrrens lutning kan justeras genom att skruva på skruven som finns i glidskenan. Denna justering behövs ifall tex. dörren kärvar på grund av att golvet inte är plant.

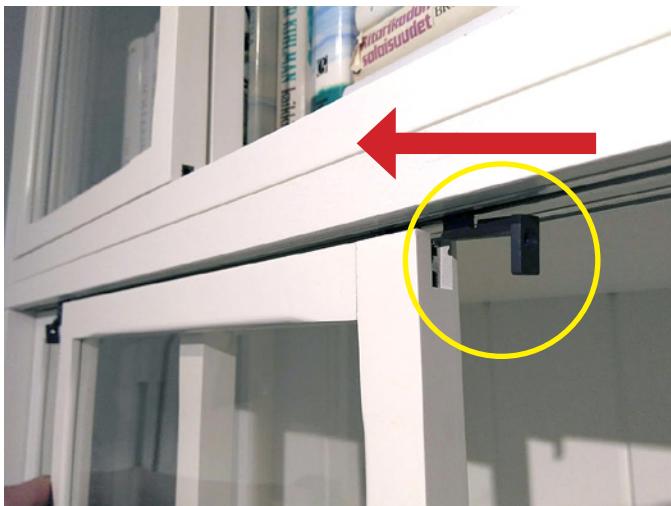

5.

Ovea takaisin laittaessa työnnetään liukumekanismit takaisin liuttamalla ne oven ja yläreunan väliin.

5.

Montera dörren tillbaka på plats genom att skjuta in de svarta dörrmekanismerna.